

病院・食品関係施設の衛生清掃へ

ユシロ

衛生管理の担い手!!



抗菌剤配合
樹脂ワックス

ユシロコート

HP

YUSHIRO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

ユシロンコートHPは、抗菌剤を配合したアクリル系樹脂ワックスです。耐アルコール性にも優れ、病院等の衛生管理を重視する施設のメンテナンスに最適です。

1 優れた抗菌効果

幅広い抗菌スペクトルを有する抗菌剤を配合しています。

抗菌性試験

大腸菌



黄色ブドウ球菌




左:ユシロンコートHP/右:一般樹脂ワックス 左:ユシロンコートHP/右:一般樹脂ワックス

【写真の解説】1週間乾燥させたワックス皮膜(10mmφ)を、菌株を含む寒天培地にのせて30℃48hr培養した。抗菌剤を配合したユシロンコートHPには発育阻止円(ハロー)ができる。

病院清掃時のネックとなる、アルコール系消毒剤による皮膜の白化や溶解を抑えます。

耐アルコール試験

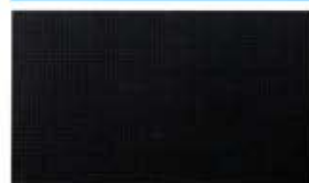

(ユシロンコートHP抗菌)



(一般樹脂ワックス)

【写真の解説】黒色ホモジニアスタイルにワックスを3層塗布し、室温で1日以上放置する。その上に手指消毒用エタノールを滴下し、30秒間放置後拭き上げる。ユシロンコートHPは白化せず元の状態のままである。

使用方法

1.最初の塗布

- 床を洗浄後、良く乾燥します。
新築の場合:ユシロン ハイパーチェリー 100倍液
はくりの場合:ユシロン ピック リガード5倍液
- ユシロンコートHPをモップでむらなく塗布します。
塗布量は1回当たり75m²/ℓを目安にして下さい。
- 歩行量に応じて3~5回重ね塗りします。
重ね塗りは、良く乾燥してから行います。

2.定期的手入れ

- ユシロン ハイパーチェリー100倍液を用いて洗浄後、床を良く乾燥させます。
- ユシロンコートHPを1~2回塗布します。

3.はくり作業

- ユシロン ピック リガード5倍液をむらなく塗布し、5分間程度放置します。
- 黒パッドを用いて、ていねいにはくります。
- はくり後、直ちに汚水を除去して、十分に水洗いします。
- 床が良く乾燥してから、ユシロンコートHPを3~5回塗布します。

病院の清掃にあたっては、色分けのできるモップの御使用をおすすめいたします。

環境対応

■環境ホルモン対応

環境省「内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質(65物質)」を使用しておりません。

■シックハウスに配慮

シックハウスの原因にあげられた「厚生労働省指針値該当成分(13物質)」については、これらを原料として使用しておりません。

■PRTR法対応

PRTR法に該当しておりません。

■リサイクル容器採用

リサイクル可能なポリプロピレンペール缶を採用し、使用済み缶の回収システムができました。詳しくは当支店、営業所へお問い合わせください。